

Manualul utilizatorului

R-803

Vă mulțumim că ați ales să utilizați acest model de Soclator R-803.

Pentru a utiliza corect produsul, vă rugăm să citiți cu atenție informațiile despre produs înainte de utilizare.

Vă rugăm să păstrați manualul de utilizare pentru referințe atunci când este necesar.


Introducere:




Parametrii:

Tensiune	220V
Curent	3.5A
Viteza de rotatie	2800Rpm
Greutate	26KG
Dimensiuni	38*39*37cm
Putere	750W
Frecventa	50Hz

Functionare:

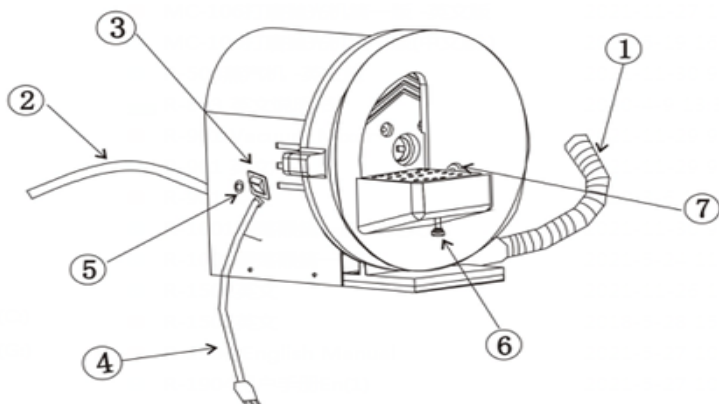

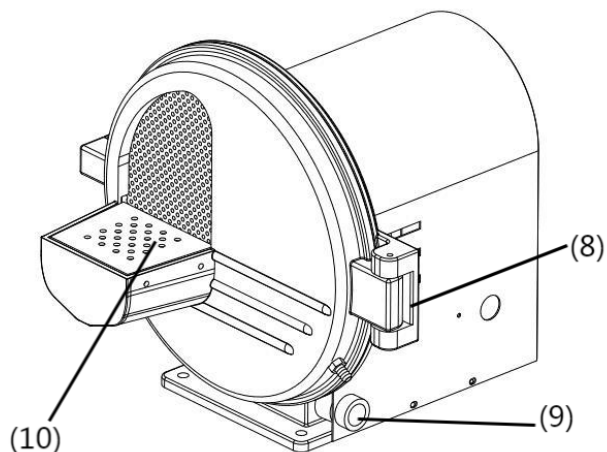

- 1 Furtun de drenare
- 2 Furtun alimentare apa
- 3 Buton de pornire
- 4 Cablu alimentare
- 5 Sigurata
- 6 Surub de reglare
- 7 Surub de fixare
- 8 Furtunul din spate
- 9 Evacuare apa
- 10 Placa de lucru

Instrucțiuni de utilizare:

1. Conectați furtunul de apă
2. Ajustați poziția plăcii de lucru
3. Porniți aparatul de la buton

Înlocuirea discului abraziv:

1. Opreți aparatul și scoateți-l din priză
2. Deschideți capacul discului abraziv
3. Desfaceți surubul discului abraziv, în sensul invers acelor de ceasornic
4. Înlocuiți discul abraziv.

Probleme comune:

◆ Sunete anormale ale aparatului:

1. Verificați dacă există acumulare de gips în carcasa discului abraziv.
2. Verificați dacă rulmentul este deteriorat.