

Manual de utilizare

R-501 Vaporizator cu un singur creion.

Vă mulțumim că folosiți acest aparat de curățat cu abur R-501 cu un singur creion. Pentru a utiliza corect produsul, vă rugăm să citiți cu atenție informațiile despre produs înainte de utilizare. Vă rugăm să păstrați manualul de utilizare pentru referință atunci când este necesar.

Introducere:



Parametrii:

Model	R-501
Voltaj	220V
Frecventa	50Hz
Curent	10.5A
Putere	2300W
Greutate	26KG
Dimensiuni	320*430*500 mm

Functionarea aparatului:

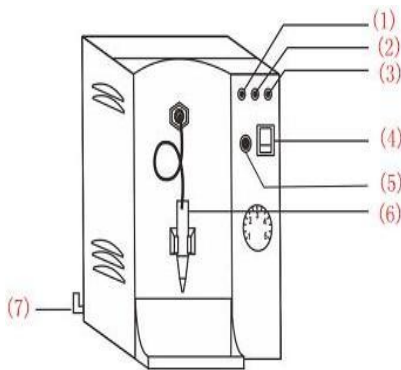


图 (一)

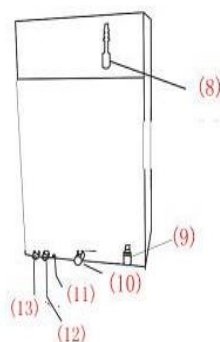


图 (二)

- (1) Indicator de umplere cu apă (lumină verde)
- (2) Indicație de așteptare (lumină portocalie)
- (3) Indicator de încălzire (lumină roșie)
- (4) Comutator de alimentare
- (5) Comutator de reîncălzire
- (6) Pistol de pulverizare
- (7) Interfață de intrare a apei
- (8) Supapă de siguranță
- (9) Intrare apă
- (10) Ieșire de apă
- (11) Dispozitiv de supraîncărcare
- (12) Cablu de alimentare al pedalei
- (13) Cablu de alimentare

Instructiuni de utilizare.

1. Adaugati apa

① Umpleți o găleata până la $\frac{3}{4}$ cu apă și așezați-o pe plan mai sus decât cel mai înalt punct al aparatului. Blocați capătul A al conductei de apă cu degetele (pentru a preveni scurgerile de apă) și umpleți conducta de alimentare cu apă. Puneți capătul B al conductei de apă în partea de jos a găleții și strângeți capacul găleții. Eliberați degetul care blochează capătul A al conductei de alimentare cu apă. Când apa din găleată intră automat în conducta de apă de la capătul B al conductei de apă și curge în mod continuu de la capătul A al conductei de apă, conectați capătul A al conductei de apă la conectorul C de intrare a apei.

② Porniți alimentarea și porniți comutatorul de alimentare. Comutatorul este aprins, iar indicatorul verde de umplere cu apă este aprins. Apăsăți pedala timp de aproximativ 5 sec. Când indicatorul verde de umplere cu apă este stins și indicatorul roșu de încălzire este aprins, eliberați comutatorul cu picior. Mașina a fost umplută cu apă și intră automat în starea de repaus.

③ În procesul de adăugare a apei, dacă apăsați comutatorul de încălzire, indicatorul luminos de încălzire se va aprinde, adică aparatul începe să se încălzească (sfat: în acest moment, găleata este doar aproximativ 1/2 plină cu apă). După aproximativ 10 minute, indicatorul luminos roșu se va stinge, iar indicatorul luminos portocaliu se va aprinde, iar aparatul poate fi utilizat.

④În timpul utilizării, dacă indicatorul verde de umplerea cu apă se aprinde brusc, aburul din apaart curge înapoi în găleată cu un sunet "gâfâit", adică mașina intră în starea de umplere automată cu apă. Vă rugăm să nu mai utilizați creionul de pulverizare. Presiunea indicată de manometru scade la 0Kg/cm, nivelul apei din găleată scade, iar apa intră automat în mașină până când indicatorul roșu de încălzire se aprinde, iar mașina intră din nou în starea de încălzire.

2. Funcționare și precauții.

①Avertisment special: pistolul de pulverizare emite abur la temperaturi ridicate. Nu puneți pistolul de pulverizare aproape de corpul uman.

②Țineți pistolul de pulverizare, apăsați pedala, iar pistolul de pulverizare va pulveriza abur.

③ Vă rugăm să scurgeți apa acumulată în mașină în fiecare săptămână pentru a îndepărta calcarul din rezervorul de abur.

④ Când nivelul apei din rezervorul de abur este mai jos de $\frac{1}{3}$ din capacitate (capacitatea rezervorului de abur este de 5 litri), mașina va intra automat în starea de adăugare de apă.

După pornire (ledul verde de adăugare a apei este aprins); dacă rezervorul nu poate fi alimentat, vă rugăm să verificați dacă conducta de alimentare cu apă și conectorul de intrare a apei sunt bine conectate.

⑤ Când aparatul nu mai este utilizat, pentru a preveni refluxul de abur, vă rugăm să opriți mai întâi întrerupătorul de alimentare din afara grupului, apoi opriți comutatorul de alimentare al mașinii.

⑥ Vă rugăm să opriți întrerupătorul de apă de la robinet înainte de a pleca de la lucru, altfel generatorul de abur va adăuga automat apă, astfel încât aburul să nu poată fi generat atunci când este utilizat din nou.

⑦ Dacă robinetul de admisie a apei a fost uitat închis, aburul nu poate fi generat. Vă rugăm să deschideți mai întâi supapa de golire, apoi porniți comutatorul de alimentare și, în cele din urmă,

apăsați pedala pentru a se scurge. După scurgere, aparatul revine la încălzirea normală până când presiunea atinge 4 kg/cm^2 , când aparatul poate fi folosit.

Acest manual este doar ca referință la funcționarea echipamentului și poate fi modificat ca urmare a actualizării software-ului, optimizării structurii și altor modificări fără notificare. Compania își rezervă dreptul final de a modifica conținutul manualului de utilizare.